

CAMPERVAN

Brukerveiledning

© 2021 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

ACSI™ er et varemerke for Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ er et varemerke for Google LLC. Apple®, iPhone®, og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Campercontact™ er et varemerke for Nederlandse Kampservauto Club. iOverlander™ er et varemerke for iOverlander. Michelin® er et registrert varemerke for Michelin Travel Partner. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registrert varemerke for TripAdvisor LLC. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Startveiledning	1	Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	11
CamperVan – oversikt over enheten.....	1	Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	11
Feste og slå på CamperVan enheten i kjøretøyet.....	2	Vise posisjoner som nylig er funnet....	11
Slå enheten av eller på.....	2	Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	12
Innhente GPS-signaler.....	3	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	12
Ikoner på statuslinjen.....	3	Finne nødtjenester og drivstoff.....	12
Bruke knappene på skjermen.....	3	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	12
Justere volumet.....	3	Legge til en snarvei.....	12
Aktivere automatisk volum.....	4	Fjerne en snarvei.....	12
Bruke lydmikseren.....	4	Lagre posisjoner.....	12
Justere lysstyrken på skjermen.....	4	Lagre en posisjon.....	12
Funksjoner og varsler om førerbevissthet	4	Lagre din gjeldende posisjon.....	13
Aktivere eller deaktivere førervarsler.....	4	Redigere en lagret posisjon.....	13
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	5	Tildele en lagret posisjon kategorier.....	13
Finne og lagre posisjoner	5	Slette en lagret posisjon.....	13
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	6	Navigere til destinasjonen	13
Finne en adresse.....	6	Ruter.....	13
Posisjonssøkeresultater.....	7	Starte en rute.....	14
Endre søkeområdet.....	8	Start en rute med funksjonen RoadTrip-ruter.....	14
Punkter av interesse.....	8	Starte en rute ved hjelp av kartet.....	14
Finne en posisjon etter kategori.....	8	Kjøre hjem.....	14
Finne campingplasser.....	8	Ruten på kartet.....	15
Finne ACSI™ campingplasser.....	9	Aktiv kjørefeltveiledning.....	15
Finne iOverlander™ interessepunkter.....	9	Vise svinger og anvisninger.....	16
Finne Campercontact™ campingplasser.....	9	Vise hele ruten på kartet.....	16
Tripadvisor®.....	9	Ankomme destinasjonen.....	16
Michelin®.....	10	Parkere i nærheten av destinasjonen.....	16
Trendy steder.....	10	Endre den aktive ruten.....	17
Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	10	Legge til en posisjon i ruten.....	17
Søkeverktøy.....	10	Tilpasse ruten.....	17
Finne et veikryss.....	11	Foreta en omkjøring.....	17
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	11	Endre modus for ruteberegning.....	17
Parkering.....	11	Stoppe ruten.....	18
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	11	Bruke foreslåtte ruter.....	18
		Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	18
		Unngå trafikkforsinkelser på ruten..	18
		Unngå bomveier.....	18
		Unngå bomringmerker.....	18

Unngå veielementer.....	18	Slette en parkoblet telefon.....	28
Unngå miljøsoner.....	19	Trafikk.....	28
Egendefinerte unngåelser.....	19	Motta trafikkdata med	
Navigere utenfor vei.....	19	smarttelefonen.....	28
Bruke kartet.....	20	Motta trafikkdata ved hjelp av en	
Kartverktøy.....	20	trafikknettaker.....	29
Vise et kartverktøy.....	20	Trafikknettakerabonnementer.....	29
Lenger fremme.....	21	Aktivere trafikk.....	29
Vise kommende posisjoner.....	21	Vise trafikk på kartet.....	29
Tilpasse kategorier for Lenger		Søke etter trafikkhendelser.....	30
fremme.....	21	Talekommando.....	30
Kommende byer.....	21	Tips når du skal snakke til enheten.....	30
Vise kommende byer og		Starte talestyrt Garmin navigasjon.....	30
avkjøringstjenester.....	21	Sjekke ankomsttiden.....	30
Tripinformasjon.....	21	Ringte ved hjelp av stemmen.....	30
Vise tripdata på kartet.....	21	Endre enhetsinnstillinger med	
Vise tripinformasjonssiden.....	22	stemmen.....	30
Vise triploggen.....	22	Bruke programmene.....	31
Nullstille tripinformasjon.....	22	Vise brukerveiledningen på enheten...	31
Vise kommende trafikkhendelser.....	22	Vise værmeldingen.....	31
Vise trafikk på kartet.....	23	Vise været nærme en annen by.....	31
Søke etter trafikkhendelser.....	23	Vise værradaren.....	31
Tilpasse kartet.....	23	Vise værvarsler.....	31
Tilpasse kartlagene.....	23	Kontrollere veiforholdene.....	31
Endre kartdatafeltet.....	23	BirdsEye-bilder.....	32
Endre perspektiv på kartet.....	23	Laste ned BirdsEye-bilder.....	32
Live-tjenester, trafikk og		Ruteplanlegger.....	32
smarttelefonfunksjoner.....	23	Planlegge en rute.....	32
Parkobling med smarttelefonen.....	24	Redigere og omorganisere posisjoner	
Deaktivere Bluetooth funksjoner		i en rute.....	33
(Android™).....	24	Attraksjoner langs ruten.....	33
Deaktivering av Bluetooth funksjoner		Endre alternativene for	
(iPhone®).....	24	ruteplanlegging for en rute.....	33
Bluetooth Funksjonstatusikoner.....	25	Navigere etter en lagret rute.....	33
Smartvarsler.....	25	Redigere og lagre den aktive ruten..	33
Motta varsler.....	25	TracBack®.....	34
Vise listen over varsler.....	26	Følge et nylig spor.....	34
Kjøre til en adresse eller posisjon med		Lagre et nylig spor som en rute.....	34
Garmin Drive appen.....	26	photoLive-trafikkameraer.....	34
Ringte med håndfri.....	27	Vise og lagre photoLive-	
Foreta et anrop.....	27	trafikkameraer.....	34
Motta et anrop.....	27	Vise photoLive-trafikkameraer på	
Bruke anropsloggen.....	27	kartet.....	34
Bruke samtalealternativer.....	27	Lagre et trafikkamera.....	34
Lagre et telefonnummer hjem.....	28		

Trådløse kameraer.....	35	Fjerne enheten fra braketten.....	44
Parkoble kameraet med en Garmin navigasjonsenhet.....	35	Fjerne enheten fra braketten.....	45
Vise det trådløse kameraet.....	35	Fjerne braketten fra sugekoppen....	45
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder.....	36	Fjerne sugekoppen fra frontruten....	45
Innstillinger.....	37	Feilsøking.....	45
Innstillinger for kart og kjøretøy.....	37	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	45
Aktivere kart.....	37	Enheten innhenter ikke satellittsignaler.....	45
Navigasjonsinnstillinger.....	37	Enheten lader ikke i kjøretøyet.....	45
Innstillinger for beregningsmodus...	37	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	45
Angi en simulert posisjon.....	37	Enheten kobler seg ikke til telefonen..	46
Innstillinger for trådløst nettverk.....	38	Tillegg.....	46
Innstillinger for kjørehjelp.....	38	Sette inn minnekort for kart og data...	46
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter.....	38	Databehandling.....	46
Skjerminnstillinger.....	38	Om minnekort.....	46
Trafikkinnstillinger.....	38	Koble enheten til datamaskinen.....	46
Innstillinger for enheter og tid.....	39	Overføre data fra datamaskinen.....	46
Angi klokkeslett.....	39	Koble fra USB-kabelen.....	47
Innstillinger for språk og tastatur.....	39	Vise status for GPS-signal.....	47
Innstillinger for enhet og personvern..	39	Kjøpe tilleggskart.....	47
Nullstille data og innstillinger.....	40	Kjøpe tilbehør.....	47
Informasjon om enheten.....	40	Indeks.....	48
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	40		
Spesifikasjoner.....	40		
Lade enheten.....	40		
Vedlikehold av enheten.....	40		
Garmin støttesenter.....	40		
Kart- og programvareoppdateringer....	41		
Koble til et Wi-Fi nettverk.....	41		
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk.....	42		
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express.....	43		
Ta vare på enheten.....	44		
Rengjøre enhetens utside.....	44		
Rengjøre berøringsskjermen.....	44		
Unngå tyveri.....	44		
Starte enheten på nytt.....	44		
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen.....	44		

Startveiledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer, side 41*).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til en strømkilde (*Feste og slå på CamperVan enheten i kjøretøyet, side 2*).
- Innhente GPS-signaler (*Innhente GPS-signaler, side 3*).
- Justere volumet (*Justere volumet, side 3*) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen, side 4*).
- Navigere til en destinasjon (*Starte en rute, side 14*).

CamperVan – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data
④	Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefoning

Feste og slå på CamperVan enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten ① eller koble enheten til strøm.




- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på. Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

 på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.








Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.



	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 47).
	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (Innstillinger for trådløst nettverk, side 38).
	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (Innstillinger for trådløst nettverk, side 38).
	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ring med håndfri, side 27).
	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 39).
	Batteriladenivå.
	Tilkoblingsstatus for Garmin Drive™ appen (Parkobling med smarttelefonen, side 24).
	Temperatur. Velg for å vise værmelding (Vise værmeldingen, side 31).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.


- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Merk av i et avmerkingsfelt for å aktivere eller deaktivere flere lydalternativer.


Aktivere automatisk volum

Enheden kan øke eller dempe volumet automatisk etter støynivået i bakgrunnen.

- 1 Velg .
- 2 Velg **Automatisk volum**.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg .
- 2 Velg **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg  > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

FORSIKTIG

Førervarslerne og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin® skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheden inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheden spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheden spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.

Over fartsgrensen: Enheden spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Hastighetsgrensen er redusert: Enheden spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheden spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjorte veien eller endrer kjøretretning.

Jernbaneovergang: Enheden spiller av en tone for å varsle deg om en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheden spiller av en tone for å varsle deg om et kommende område for kryssende dyr.

Svinger: Enheden spiller av en tone for å varsle deg om en sving på veien.

Saktegående trafikk: Enheden spiller av en tone for å varsle deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy hastighet. Enheden må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (*Trafikk, side 28*).


Veiarbeid: Enheden spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg veiarbeid.

Stenging av kjørefelt: Enheden spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et stengt kjørefelt.

Pauseplanlegging: Enheden spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i en lengre periode.

Aktivere eller deaktivere førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.

- 1 Velg  > **Kjørehjelp** > **Førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.


Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta sanntidsinformasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Garmin Drive appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyene Hvor skal du? hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**

- Hvis du vil søke raskt etter alle posisjoner på enheten, velger du **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 6*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 6*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 8*).
- Hvis du vil søke etter en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 8*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagrete** (*Lagre posisjoner, side 12*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 11*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 11*).


Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.


Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Posisjonssøkeresultater

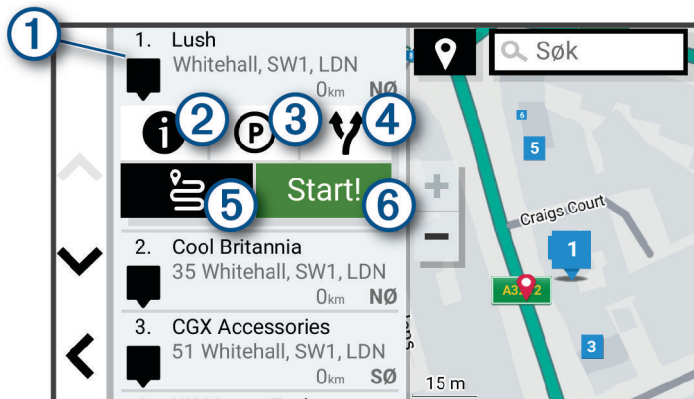

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.





①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② ⓘ	Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen.
③ ⓘ	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ ↗	Velg for å vise alternative ruter til posisjonen.
⑤ ⓘ	Velg for å opprette en rute til posisjonen ved hjelp av Kjøreturruter-funksjonen (<i>Start en rute med funksjonen RoadTrip-ruter, side 14</i>).
⑥ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg  ved siden av det gjeldende søkeområdet .

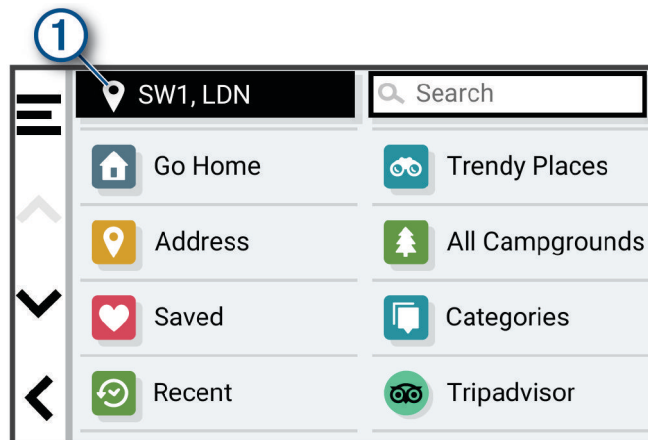

- 3 Velg et søkeområde.
 - 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.
- Det valgte søkeområdet vises ved siden av . Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen Hvor skal du?, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Finne campingplasser

Velg **Hvor skal du?** > **Alle campingplasser**.

Finne campingplasser med fasiliteter

Du kan søke etter bobil- og campingplasser basert på tilgjengelige fasiliteter.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en søkeleverandør for bobiler og campingplasser, for eksempel **ACSI**, **Campercontact**, eller **iOverlander**.
- 3 Velg eventuelt en kategori.
- 4 Velg **Søkefiltre**, velg en eller flere egenskaper, og velg **Lagre**.
- 5 Velg en posisjon.

Finne ACSI™ campingplasser

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan søke etter Auto Camper Service International-campingplasser (ACSI) etter tilgjengelige fasiliteter.

- 1 Velg **Hvor skal du? > ACSI**.
- 2 Velg eventuelt **Søkefiltre**, velg en eller flere fasiliteter og velg **Lagre**.
- 3 Velg en posisjon.

Finne iOverlander™ interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten har iOverlander interessepunkter, slik at du kan finne nyttige interessepunkter, for eksempel campingplasser, reparasjonstjenester og overnattingssteder.

- 1 Velg **Hvor skal du? > iOverlander**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.

Finne Campercontact™ campingplasser

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan søke etter Campercontact campingplasser og bobilparker basert på tilgjengelige fasiliteter.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Campercontact**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg en eller flere fasiliteter, og velg **Lagre**.
- 4 Velg en posisjon.

Tripadvisor

Enheten omfatter Tripadvisor interessepunkter og vurderinger. Tripadvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter Tripadvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Tripadvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du? > Tripadvisor**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
Det vises en liste over Tripadvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 4 Velg **Sorter resultat**. for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).
- 5 Velg **Q**, og angi et søkeord (valgfritt).

Michelin

Enheten omfatter Michelin interessepunkter og vurderinger. Michelin vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter Michelin interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne Michelin interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **MICHELIN Green Guide**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
Det vises en liste over Michelin interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 4 Velg **Søkefiltre** for å filtrere de viste interessepunktene etter avstand eller popularitet (valgfritt).
- 5 Velg **Q**, og angi et søkeord (valgfritt).

Trendy steder

Søkefunksjonen for Trendy steder omfatter både Tripadvisor og Michelin interessepunkter og vurderinger og gir deg en omfattende liste over severdigheter. Du kan filtrere søkeresultatene etter kategori, vurdering og avstand fra ruten.

Utføre et søk for å finne trendy steder

- 1 Velg **Trendy steder**.
- 2 Velg **Søkefiltre** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori eller vurdering (valgfritt).
- 3 Velg **Q**, og angi et søkeord (valgfritt).

Navigere til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg **i** > **Utforsk dette stedet**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.


Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt  og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Kjør!**.

Parkering

CamperVan enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.


Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon.
- 3 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 4 Velg .

Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.

- 5 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).


MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

- 6 Velg en parkeringsplass.
- 7 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg  fra parkeringssøkeresultatene.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du? > Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige** >  > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.


Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus**, **Politistasjoner**, **Drivstoff** eller **Bilberging**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.


Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 8*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **i** > **Lagre**.
- 4 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.
- 5 Velg **Lagre**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **i**.
- 5 Velg **☰** > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg **☰** > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete**.
- 2 Velg **☰** > **Slett**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 17*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 18*).
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 14*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 17*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 17*).

Starte en rute



- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 5*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 17*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 15*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 17*).



Start en rute med funksjonen RoadTrip-ruter

Enheten kan beregne ruter med svingete veier, bakker og færre motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Velg eventuelt en underkategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Bruk glidebryteren til å øke eller redusere lengden på ruten.
- 6 Velg om nødvendig  for å legge til tilpasningspunkter i ruten.
- 7 Velg **Kjør!**.

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.


- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg om nødvendig  for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.


- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kjør hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

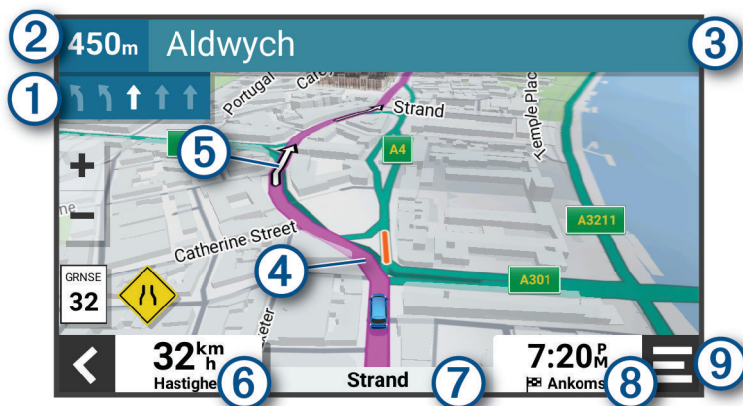

- ① Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
- ② Avstand til neste handling.
- ③ Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
- ④ Ruten uthevet på kartet.
- ⑤ Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
- ⑥ Kjøretøyets hastighet.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å åpne turinformasjonssiden (*Vise [turinformasjonssiden](#), side 22*).
- ⑦ Navnet på veien du kjører på.
- ⑧ Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (*Endre [kartdatafeltet](#), side 23*).
- ⑨ Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene.

Aktiv kjørefeltveiledning


Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

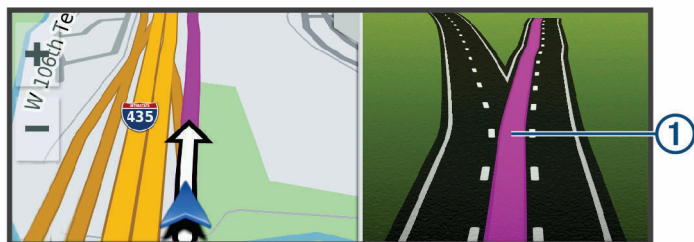

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartvertøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).



Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen


Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  viser posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding sier fra om at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk. Du kan velge **Mer** for å vise en komplett liste over foreslåtte parkeringsplasser (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 16*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge  > **Stopp** for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheden kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten foreslår parkeringsplasser, velger du **Mer** for å se alle foreslåtte parkeringsplasser.
MERK: Når du velger en foreslått parkeringsplass, oppdaterer enheten ruten automatisk.
- Hvis enheten ikke foreslår parkeringsplasser, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**. Deretter velger du  > **Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass og deretter **Kjør!**.

Enheden veileder deg til parkeringsområdet.


Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute (*Starte en rute, side 14*).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp, ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av ruteplanleggeren (*Planlegge en rute, side 32*).

- 1 Fra kartet velger du  **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 5*).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.


Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Starte en rute, side 14*).


Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- 1 Velg et sted på kartet.
- 2 Velg **Tilpass rute**.


TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon. Enheten går i modusen for rutetilpasning og omberegner ruten for å ta deg gjennom den valgte posisjonen.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
 - Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter **Fjern**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg  **Rediger rute**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg  **Navigasjon > Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter på veier som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Rett linje** for å beregne offroad-ruter i en rett linje.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg  > **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 39*).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.


Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 28*).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinstillingene (*Trafikkinnstillinger, side 38*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier


Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Unngåelser** > **Bomringer og gebyrer**.
- 2 Velg **Lagre**.


Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
 - For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
 - For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Unngåelser**.
- 2 Velg de veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Unngå miljøsoner

Enheten din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

1 Velg  > **Navigasjon** > **Miljøsoner**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.

3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.

3 Velg **Legg til veiunngåelse**.

4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg slutt punkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.

6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.

3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.

4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.

Det valgte området er skyggelagt på kartet.

6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.

2 Velg en unngåelse.

3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

1 Velg  > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser** > .

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle** > **Slett**.
- Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

1 Velg  > **Navigasjon**.

2 Velg **Beregningsmodus** > **Rett linje** > **Lagre**.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere etter en rute ([Ruten på kartet, side 15](#)) eller vise et kart over omgivelsene når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **▲**.
 - Hvis du vil åpne ruteplanleggeren, velger du **↗** ([Ruteplanlegger, side 32](#)).
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises, etter kategori, velger du **Q**.
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og velger **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 14](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten ([Endre den aktive ruten, side 17](#)).

Demp navigasjon: Demper enhetslyden.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei ([Kommende byer, side 21](#)).

Foran: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører på ([Lenger fremme, side 21](#)).

Elevation: Viser høydeendringer lenger fremme.

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området ([Vise kommende trafikkhendelser, side 22](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vise tripdata på kartet, side 21](#)).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vise svinger og anvisninger, side 16](#)).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv ([Bruke samtalealternativer, side 27](#)).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt ([photoLive-trafikkameraer, side 34](#)).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23](#)).


Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg **☰**.
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du **✕**.

Lenger fremme



Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Du kan tilpasse kategoriene som skal vises i verktøyet Foran.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg neste posisjon langs veien eller ruten.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme


Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.


Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 På kartet velger du  > **Kommende byer**.
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon


Vise tripdata på kartet


Før du kan vise turdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy.

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Vise tilpasset turinformasjon på kartet

Du kan bruke kartverktøyet for tripdata til å vise tilpasset turinformasjon på kartet.

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et alternativ:

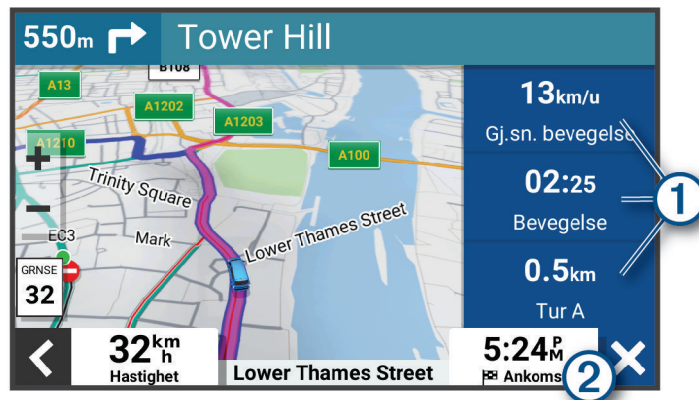

- Velg et datafelt i tripdataverktøyet ①, og velg informasjonen som skal vises i feltet.
- Velg det tilpassbare kartdatafeltet ②, og velg informasjonen som skal vises i feltet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.


På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheden inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg  > **Kartvisning** > **Kartlag**.
- 2 Merk av for **Reisehistorikk**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Tilbakestill generelle data** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.


Vise kommende trafikkhendelser

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata (*Trafikk, side 28*).



Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.


Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkkartet.


Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene


Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg  > **Kartvisning** > **Kartlag**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg  > **Kartvisning** > **Kjørekartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

Med Garmin Drive appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier (*Trafikk, side 28*).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten (*Vise værmeldingen, side 31*).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Parkobling med smarttelefonen


Du kan parkoble CamperVan enheten med smarttelefonen og Garmin Drive appen for å aktivere flere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).

- 1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på CamperVan enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.


Deaktivere Bluetooth funksjoner (Android™)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

- 1 Velg  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funksjonene, fjerner du avmerkingen i Bluetooth feltet.
 - Velg navnet på telefonen, og fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere kun håndfri telefoning.




Vise eller skjule appvarsler (Android)

Du kan bruke Garmin Drive appen til å velge hvilke typer smarttelefonvarsler som skal vises på CamperVan enheten.

- 1 Åpne Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Velg  > **Smartvarsler**.
Det vises en liste over appkategorier for smarttelefon.
- 3 Velg en kategori for å aktivere eller deaktivere varsler for den typen app.



Deaktivering av Bluetooth funksjoner (iPhone)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

- 1 Velg  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg **Smarttelefonfunksjoner**, og fjern merket for **Smarttelefonfunksjoner** for å deaktivere Garmin Drive appdata og smarttelefonvarsler.
TIPS:  og  vises i farger når tjenestene er aktive.

Vise eller skjule varselkategorier (iPhone)

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.




- 1 Velg  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg **Smarttelefonfunksjoner**.
TIPS:  vises med farger når tjenestene er aktive.
- 3 Velg **Smarte varsler**.
- 4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver parkoblede enhet.


Velg  > **Trådløse nettverk**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for den gjeldende enheten.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for den gjeldende enheten.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Garmin Drive funksjoner og tjenester

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Garmin Drive-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på CamperVan enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Garmin Drive-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert ([Bluetooth Funksjonstatusikoner, side 25](#)).

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23](#)).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.


Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du **X** eller venter til hurtigmeldingen utløper. Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **▶** for å lytte til varselet. Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Si **Spill av melding** for å lytte til meldingen ved hjelp av en talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte språket støtter talekommandofunksjonen og  vises i kartverktøyet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

1 Velg > **Smarte varsler.**

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg **▶** for å lytte til et varsel.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Kjøre til en adresse eller posisjon med Garmin Drive appen

Du kan bruke Garmin Drive appen til å søke etter en adresse, en bedrift eller et interessepunkt og sende det til CamperVan enheten for å navigere dit.

1 Velg **Hvor skal du?** i Garmin Drive appen.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

Forslag vises under søkelinjen mens du skriver.

3 Velg et foreslått søkeresultat.

Appen viser posisjonen på et kart.

4 Velg **Kjør!** for å starte en rute.

CamperVan enheten begynner å navigere til den valgte posisjonen, og posisjonen legges til i nylige søk på Hvor skal du?-menyen.


Ring med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten din kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*). Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.


Foreta et anrop

Ring et nummer


- 1 Velg  > **Telefon** > **Slå nummer**.
- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ring en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg  > **Telefon** > **Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ring en posisjon


- 1 Velg  > **Telefon** > **Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.


Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg  > **Telefon** > **Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer


Samtalealternativer er tilgjengelige når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på et hvilket som helst skjermbilde. Du kan også velge oppringeren fra kartet.

- Hvis du vil konfigurere en konferansesamtale, velger du **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen din, velger du **Samtale pågår på navigasjonsenhet**.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du **Tastatur**.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Demp navigasjon**.
- Velg **Avslutt anrop** for å legge på.

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (*Redigere en lagret posisjon, side 13*).

- 1 Velg  > **Telefon** >  > **Angi hjemmenummeret.**
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Ferdig.**

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg  > **Telefon** > **Ring hjem.**

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg  > **Trådløse nettverk.**
- 2 Velg telefonen, og velg **Glem enhet.**

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Trafikkinnstillinger, side 38*). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av Garmin Drive appen (*Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 28*).
- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av et OTA-trafikkmottakertilbehør (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker, side 29*). Gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe et kompatibelt trafikkmottakertilbehør.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin Drive appen.

- 1 Koble enheten til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).
- 2 Velg  > **Trafikk** på CamperVan enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk.**

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknett

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikknett.

En trafikknett mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Hvis du vil motta trafikkdata trådløst, må enheten være koblet til kjøretøyet ved hjelp av en trafikkompatibel strømkabel. Det medfølger en trafikknett med enkelte produktmodeller (*Trafikk, side 28*). Hvis produktmodellen din ikke har en trafikknett, kan du gå til produksiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikknett.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Koble enheten til bilstrøm med den trafikkkompatible strømkabelen (*Feste og slå på CamperVan enheten i kjøretøyet, side 2*).

Hvis produktet ditt har trafikkdata, er strømkabelen for kjøretøyet som følger med enheten, trafikkompatibel. Hvis du har kjøpt en trafikknett som tilbehør, bør du bruke tilbehørskabelen til å koble enheten til kjøretøyet.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Trafikknettabonnementer

Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste trafikknettene. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikknett. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikkabonnementer

Velg  > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

1 Velg  > **Trafikk**.

2 Velg **Abonnementer** > .

3 Skriv ned FM-trafikknettens enhets-ID.

4 Gå til garmin.com/fmtraffic for å kjøpe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikknett, må du skaffe deg en ny kode for hver nett.

5 Velg **Neste** på enheten.

6 Angi koden.

7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Før du kan aktivere trafikk, må du koble enheten til en kompatibel trafikknett (Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 28).

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

1 Velg  > **Trafikk**.

2 Merk av for **Trafikk**.



Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikk**.

2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Tips når du skal snakke til enheten

- Snakk med klar stemme, rettet mot enheten.
- Start hver forespørsel med *OK, Garmin*.
- Reduser bakgrunnsstøy, som stemmer eller radio, slik at det blir enklere for enheten å forstå kommandoene dine.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du ikke får noe fornuftig svar, kan du forsøke å si kommandoen på en annen måte.
- Hvis enheten ikke svarer på forespørslene dine, må du kontrollere at den ikke er plassert i nærheten av en høyttaler eller luftventil. Slikt utstyr kan produsere støy som forstyrrer mikrofonen.

Starte talestyrt Garmin navigasjon

Talestyrt Garmin navigasjon gjør at du kan bruke enkle talekommandoer til å søke etter posisjoner og adresser, starte ruter med detaljerte anvisninger, utføre håndfrie telefonanrop med mer.

- Si *OK, Garmin*, og si deretter en talekommando.
Du kan for eksempel si følgende fraser:
 - *OK, Garmin, ta meg hjem.*
 - *OK, Garmin, hvor er biblioteket?*

Sjekke ankomsttiden

Når en rute er aktiv, kan du si en frase for å kontrollere estimert ankomsttid ved destinasjonen.

Si *OK, Garmin, når ankommer vi?*

Ring ved hjelp av stemmen

Du kan bruke en talekommando til å ringe til en kontakt i telefonboken på en parkoblet smarttelefon.

Si *OK, Garmin, ring*, og si kontaktens navn.

Du kan for eksempel si *OK, Garmin, ring mamma..*

Endre enhetsinnstillinger med stemmen

Du kan si fraser som disse for å stille inn enhetsinnstillinger på en verdi fra 0 til 10.

- *OK, Garmin, hev volumet.*
- *OK, Garmin, still inn volumet på 0.*
- *OK, Garmin, still inn volumet på 9.*

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg  > **Brukerveiledning**.

Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten (*Innstillinger for språk og tastatur, side 39*).

- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Vise værmeldingen

Enheden må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Garmin Drive-appen for å motta værdata (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).

- 1 Velg  > **Vær**.

Enheden viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.

- 2 Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmest en annen by

- 1 Velg  > **Vær** > **Gjeldende posisjon**.


- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).

- 1 Velg  > **Værradar**.

- 2 Velg  for å vise animasjoner på radarkartet.

Vise værvarsler

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg  > **Vær**.

- 2 Velg eventuelt en by.

- 3 Velg  > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).

Du kan vise værrelaterte veiforhold for veier i området, på ruten eller i en annen by.

- 1 Velg  > **Vær**.

- 2 Velg eventuelt en by.

- 3 Velg  > **Veiforhold**.

BirdsEye-bilder

BirdsEye-bilder gir deg nedlastbare, høyoppløselige kartbilder, inkludert detaljerte satellittbilder og rasterbaserte topografiske kart. Du kan laste ned BirdsEye Satellite Imagery direkte på enheten når den er koblet til et Wi-Fi® nettverk.

Laste ned BirdsEye-bilder

Før du kan laste ned BirdsEye-bilder direkte på enheten, må du koble til et trådløst nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 41](#)).

1 Velg  > **BirdsEye Direct**.

2 Velg .

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil laste ned BirdsEye-bildefiler for en bestemt posisjon eller et bestemt område, velger du **Posisjon** og deretter en kategori.

MERK: Posisjonen settes som standard til gjeldende posisjon.

- Velg **Detalj** for å velge et bildekvalitetsalternativ.
- Velg **Størrelse** for å definere størrelsen på området som skal vises i de nedlastede bildefilene, og angi en distanse fra den valgte posisjonen.
- Hvis du vil angi hvor du vil lagre de nedlastede bildene, velger du **Lagre i**.

4 Velg **Last ned**.

5 Angi et navn på de nedlastede bildene, og velg **Ferdig**.

Ruteplanlegger

Du kan bruke ruteplanleggeren til å opprette og lagre en rute som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret rute for å tilpasse den ytterligere, blant annet endre rekkefølgen på posisjonene, legge til attraksjoner som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en rute

En rute kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte ruten. Hvis du begynner å navigere ruten fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

1 Velg **Ruteplanlegger**.

2 Om nødvendig velger du en beregningsmodus.

MERK: Kortere tid er valgt som standard.

3 Velg et alternativ for å velge en posisjon for startpunktet:




- Velg en posisjon på kartet.
- Velg , og søk etter en posisjon ([Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 6](#)).

4 Gjenta trinn 2 for å legge til flere posisjoner.

MERK: Den siste posisjonen du legger til, er målet.


5 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du .

Redigere og omorganisere posisjoner i en rute

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Liste**.
- 4 Velg en posisjon.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i ruten.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Du sletter en posisjon ved å velge .

Attraksjoner langs ruten

Du kan utføre et søk i Trendy steder for å finne interessante eller populære attraksjoner som du kan legge til i ruten.

- 1 Når du redigerer en rute, velger du  > **Trendy steder**.
- 2 Hvis det er nødvendig, velger du **Søkefiltre** for å filtrere de viste attraksjonene etter kategori eller vurdering.
- 3 Velg en attraksjon for å se mer informasjon.
- 4 Velg **Velg** for å legge til attraksjonen på ruten.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en rute

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner en rute.

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til tilpasningspunkter på ruten ved å velge **Tilpasser** og deretter minst én posisjon.
 - Du kan endre beregningsmodus for ruten ved å trykke på et rutesegment og velge en beregningsmodus.

Navigere etter en lagret rute

- 1 Velg **Ruteplanlegger**.
- 2 Velg en lagret rute.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **OK**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende rutedestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke ruteplanleggeren til å redigere og lagre den.

- 1 Velg **Ruteplanlegger** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av ruteplanleggerfunksjonene.

Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

TracBack

Følge et nylig spor

TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere posisjon.

- 1 Velg  > **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

- 2 Velg **Kjør!**.

Lagre et nylig spor som en rute

Du kan lagre et nylig spor som en rute. Du kan navigere denne ruten senere ved hjelp av ruteplanleggeren ([Navigere etter en lagret rute, side 33](#)).

- 1 Velg **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

- 2 Velg  > **Lagre som rute**.

- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

photoLive-trafikkameraer

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23](#)).

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss.

photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

Vise og lagre photoLive-trafikkameraer

Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.

- 1 Velg  > **photoLive**.

- 2 Velg **Trykk for å legge til**.

- 3 Velg en vei.

- 4 Velg en trafikkameraposisjon.

Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet ved siden av et kart over kameraets posisjon.


Du kan velge forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.

- 5 Velg **Lagre** for å lagre kameraet (valgfritt).

Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i hovedskjermbildet i photoLive-appen.

Vise photoLive-trafikkameraer på kartet

photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.

- 1 Gå til kartet, og velg  > **photoLive**.

Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det neste kameraet på veien.

- 2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du **Finn kameraer** for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten (valgfritt).

Lagre et trafikkamera

- 1 Velg  > **photoLive**.

- 2 Velg **Trykk for å legge til**.

- 3 Velg et trafikkamera.

- 4 Velg **Lagre**.

Trådløse kameraer

Enheteren din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede trådløse kameraer.

Parkoble kameraet med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble kameraet med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible Garmin enheter, kan du gå til produksiden på garmin.com/bc40.

1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

Det kan hende enheten din ikke støtter BC 40 kameraet hvis det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer informasjon om programvareoppdatering i brukerhåndboken til navigasjonsenheten.


2 Sett inn batterier i kameraet.

Kameraet går automatisk inn i parkoblingsmodus, og LED-lyset blinker blått mens kameraet er i parkoblingsmodus. Kameraet forblir i parkoblingsmodus i to minutter. Hvis parkoblingsmodusen utløper, kan du ta ut batteriene og sette dem inn på nytt.

3 Sørg for at den kompatible Garmin navigasjonsenheten er utenfor kjøretøyet og innen 1,5 m (5 fot) fra kameraet, og slå på navigasjonsenheten.

Enheteren registrerer kameraet automatisk og ber deg om å koble deg til det.

4 Velg **Ja**.

TIPS: Hvis ikke navigasjonsenheten registrerer kameraet automatisk, kan du velge  > **Trådløse kameraer** > **Legg til nytt kamera** for å parkoble manuelt.

Enheteren parkobles med kameraet.

5 Angi et navn for kameraet (valgfritt).

Du bør bruke et beskrivende navn som tydelig identifiserer kameraets plassering.

6 Velg **Ferdig**.

Vise det trådløse kameraet


ADVARSEL


Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Vis alltid skjermen når kjøretøyet er i bevegelse, for å unngå å bli distraheret.

Velg  på startskjermen eller på kartet.

Justere veiledningslinjene

For best mulig referanse bør veiledningslinjene justeres slik at de viser ytterkantene av kjøretøyet. Du bør justere veiledningslinjene separat for hvert ryggekamera. Når du endrer kameravinkelen, bør du umiddelbart justere veiledningslinjene på nytt.

- 1 Posisjoner kjøretøyet slik at førersiden er justert etter en innkjørsel, fortauskanten eller parkeringsrutelinjer.
TIPS: Det kan være nyttig å posisjonere kjøretøyet midt i en parkeringsrute og deretter kjøre frem til neste rute. Dermed kan du bruke de bakre linjene på parkeringsruten som referansepunkt for justeringen.
- 2 Velg  > **Trådløse kameraer** på den parkoblede Garmin navigasjonsenheten.
- 3 Velg navnet på det parkoblede kameraet, og velg **Veiledningslinjer** > **Juster veiledningslinjer**.
- 4 Bruk pilene i skjermhjørnene til å flytte endene på den hvite veiledningslinjen på førersiden. Veiledningslinjen skal vises rett over fortaus-, innkjørsels- eller parkeringsrutelinjen.

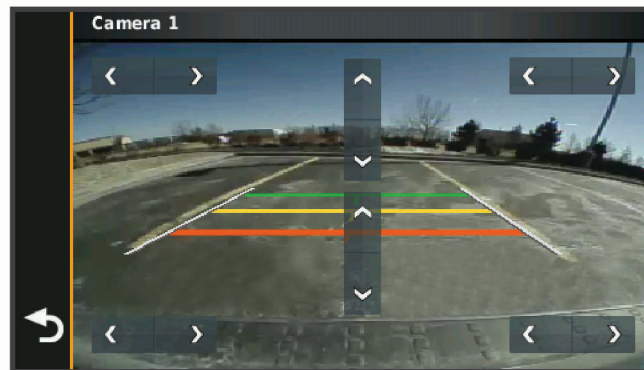


- 5 Bruk pilene midt på skjermbildet til å flytte de fargede veiledningslinjene opp eller ned. Den røde veiledningslinjen bør justeres etter den bakre delen av kjøretøyet. Det kan være den bakre støtfangeren, et tilhengerfeste eller et annet objekt som stikker ut bak på kjøretøyet.
- 6 Posisjoner kjøretøyet med passasjersiden justert etter fortaus-, innkjørsels- eller parkeringsrutelinjene, og bruk pilene til å justere den hvite veiledningslinjen på passasjersiden. Veiledningslinjene bør være symmetriske.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 39](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg  > **Turhistorikk**.

Innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg  > **Kartvisning**.

Ikon for kjøretøy på kart: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjørekartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpass kartlagene, side 23*).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart


Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe flere kartprodukter på garmin.com/maps.

1 Velg  > **Kartvisning** > **Mine kart**.

2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg  > **Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg  > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Rett linje: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

1 Velg  > **Navigasjon** > **GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.

Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for trådløst nettverk

Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere Wi-Fi nettverk, parkoblede Bluetooth enheter og Bluetooth funksjoner.

Velg  > **Trådløse nettverk**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 41*).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg  > **Kjørehjelp**.

Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 4*).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Tone for redusert fart: Varsler deg når fartsgrensen reduseres.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Innstillinger for varsling av nærhetspunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI-er) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg  > **Kjørehjelp** > **Varsling av nærhetspunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.

Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Skjerminnstillinger

Velg  > **Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjerm bildet på enheten. Skjerm bilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du  > **Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 18*).

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg  > **Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg  > **Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg  > **Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Programvarelisenser: Viser lisensinformasjon om programvaren.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se reiseloggen, bruke turhistorikkfunksjonen og bruke myTrends foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdataber.

Nullstille data og innstillinger

Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdatabene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg  > **Enhet** > **Nullstill**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Tøm reisehistorikk** for å slette reisehistorikken din.
Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har besøkt. Det sletter ikke lagrede posisjoner eller installerte kart.
- Hvis du vil gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Gjenopprette standard innstillingene**.
Dette alternativet sletter ikke noen brukerdatabene.
- Hvis du vil slette alle brukerdatabene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Slett data og gjenopprett standardinnstillinger**.
Dette alternativet sletter alle brukerdatabene, inkludert lagrede posisjoner, nylig funne steder og reisehistorikk. Installerte kart slettes ikke.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Enhet** > **Forskrifter** .

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz ved 13 dBm maks.
Strøminntak	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømtaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.


Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express appen (garmin.com/express).

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

- 1 Velg  > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg eventuelt **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Velg **Søk etter nettverk**.
Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.
- 4 Velg et nettverk.
- 5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg **Ferdig**.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.



Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 41*).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på -ikonet på hovedmenyen.

2 Velg  > **Oppdateringer**.

Enheden søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** (*Lade enheten, side 40*).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være kompatible.


6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 44*).
- 2 Åpne 📍 Garmin Express appen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten ① på CamperVan-enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

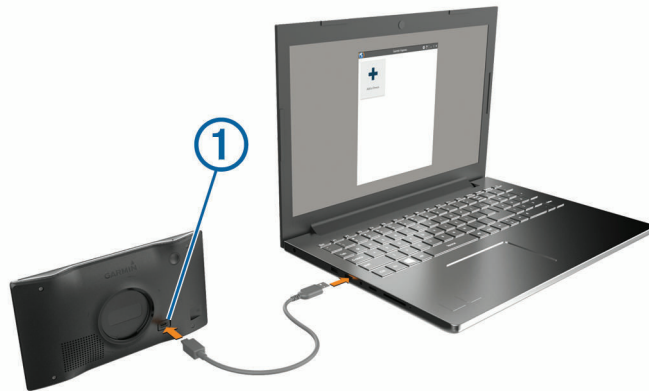

- 4 Når CamperVan-enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 7 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 46*).
- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.
Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Ta tak om enheten øverst og nederst på enheten.
- 2 Dra nedre kant av enheten mot deg til den løsner fra magneten.
Hvis du drar enheten rett mot deg, kan braketten løsne fra sugekoppen.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappene på sugekoppen mot deg.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Feste og slå på CamperVan enheten i kjøretøyet, side 2*).

Enheter innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 37*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.


Enheter lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er ødelagt.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 38*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 38*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 3*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Innstillinger for trådløst nettverk, side 38*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 2*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg  > **Trådløse nettverk**.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Slette en parkoblet telefon, side 28*) og fullføre parkoblingen på nytt (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 23*).

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslestet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*CamperVan – oversikt over enheten, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er kompatibel med Windows 7 og nyere og Mac OS 10.7 og nyere.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslestet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og egendefinerte POI-er.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når CamperVan enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 46*).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple® datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

- Valgfrie tilbehør er tilgjengelige på garmin.com eller fra din Garmin forhandler.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning **23**
3D-kartvisning **23**

A

adresser, finne **6, 26**
aktiv kjørefeltveiledning **15**
anrop **27**
foreta **27, 30**
hjem **28**
kontakter **27**
logg **27**
ringe **27**
svare **27**
anvisninger **16**
automatisk volum, aktivere **4**
av/på-knapp **1, 2**
Avkjøringstjenester **21**

B

batteri
lade **2, 40, 45**
maksimere **45**
problemer **45**
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
Bluetooth teknologi **23, 25, 27, 46**
innstillinger **38**
Bluetooth-teknologi
deaktivere anrop **24**
deaktivering av anrop **24**
pare med telefon **24**
bomstasjoner, unngå **18**
brakett, fjerne **45**
bredde- og lengdegrad **11**
brukerveiledning **31**

D

datamaskin, koble til **46**
destinasjoner, ankomme **16**
drivstoff, stasjoner **12**

E

endre søkeområdet **8**
enhets-ID **39**

F

feilsøking **45, 46**
filer, overføre **46**
finne posisjoner. **5, 7, 9, 10** *Se også*
posisjoner
adresser **6**
byer **21**
kategorier **8**
koordinater **11**
veikryss **11**
fjerne brakett **45**
fotobokser for hastighet **5**
fotobokser ved trafikklys **5**
førevvarsler **4**

G

Garmin Connect **23**
Garmin Express **44**
oppdatere programvare **43**
gjeldende posisjon **12**
GPS **3, 47**

H

hjem
kjøre **14**
redigere posisjon **14**
ringe **28**
telefonnummer **28**
Hurtigsøk **8**

Hvor er jeg? **12, 13**
håndfrie telefonsamtaler **24, 25**

I

ID-nummer **39**
ikoner, statuslinje **3**
innstillinger **37-39**
interessepunkter (POI) **9, 10**
steder **10**

K

kamera
parkobling **35**
vise **35**
kameraer **36**
hastighet **5**
rødt lys **5**
veiledningslinjer **36**
kart **14, 20, 21, 32, 37**
BirdsEye-bilder **32**
datafelt **15, 22, 23**
detaljnivå **37**
kjøpe **47**
lag **23**
oppdatere **41-43**
symboler **15**
tema **37**
verktøy **20**
vise ruter **15, 16**
kartlag, tilpasse **23**
kartvisning
2D **23**
3D **23**
kjøre hjem **14**
kjøreanvisninger **16**
knapper på skjermen **3**
koble til **41**
koordinater **11**

L

lade enheten **2, 40, 45**
lagre, gjeldende posisjon **13**
lagrede posisjoner **33**
kategorier **13**
redigere **13**
slette **13**
lenger fremme **21**
tilpasse **21**
Lisensavtaler for sluttbruker **39**
lyd, nærhetspunkter **38**
lysstyrke **4**

M

manøverliste **16**
microSD-kort **1**
minnekort **1, 46**
montere **46**
minnekort, microSD **46**
montere enheten
bil **2**
fjerne fra braketten **44, 45**
sugekopp **2, 45**
myTrends, ruter **18**

N

navigasjon **10, 15, 16, 30**
innstillinger **37**
utenfor vei **19**
navigere utenfor vei **19**
neste sving **15**
nullstille
enhet **44**
tripdata **22**
nullstille enheten **40**
nødtjenester **12**

O

omkjøringer **17**
oppdatere
kart **41-43**
programvare **41-43**

P

parkering **7, 11, 16**
parkobling, telefon **24, 46**
photoLive **34**
posisjon **11**
posisjoner **6, 36**
gjeldende **12, 13**
lagre **12**
nylige treff **11**
ringe **27**
simulerte **37**
steder **10**
søke etter **5, 10**
posisjoner som nylig er funnet **11**
produktstøtte **31**
programvare
oppdatere **41-43**
versjon **39, 44**
punkter av interesse (POI) **8**

R

redigere, lagrede turer **33**
reisehistorikk **39**
rengjøre berøringsskjermen **44**
rengjøre enheten **44**
ringe **27**
ruter **13, 14**
beregning **17**
beregningsmodus **14, 33, 37**
foreslåtte **18**
legge til et punkt **17**
myTrends **18**
opprette **32, 33**
redigere **32, 33**
starte **7, 14**
stoppe **18**
tilpasse **17**
vise på kartet **15, 16**
ryggekamera. *Du finner mer informasjon under kameraer*

S

satellittsignaler
innhente **3**
vise **47**
simulerte posisjoner **37**
skjerm, lysstyrke **4**
skjermdumper **38**
skjerminnstillinger **38**
slette
alle brukerdataber **40**
parkoblet Bluetooth-enhet **28**
smarttelefonfunksjoner **24, 25**
deaktivere anrop **24**
deaktivering av anrop **24**
koble til **24**
snarveier
legge til **12**
slette **12**
spesifikasjoner **40**
språk
stemme **39**
tastatur **39**
steder **10**
strømkabel for bil **2**
strømkabler **40**
kjøretøy **2**
sugekopp **45**
svare på anrop **27**
søkelinje **6**
søvnmodus **2**

T

- ta vare på enheten **44**
- talegjenkjenning **30**
- talekommando **30**
 - aktivere **30**
 - tips **30**
- talekommandoer **30**
- tastatur
 - layout **39**
 - språk **39**
- telefon
 - koble fra **28**
 - parkobling **24, 46**
- telefonbok **27**
- telefonsamtaler **27**
 - dempe **27**
 - ringe **27**
 - svare **27**
- tidsinnstillinger **39**
- tilbehør **47**
- tilpasse en rute **17**
- TracBack **34**
- trafikk **22, 28, 29, 38**
 - alternativ rute **18**
 - hendelser **23, 30**
 - kameraer **34**
 - kart **23, 29**
 - legge til abonnementer **29**
 - mottaker **29**
 - søke etter forsinkelser **23, 30**
- trafikkameraer, vise **34**
- Tripadvisor **9**
- tripinformasjon, nullstille **22**
- triplogg, vise **22**
- turinformasjon **21**
 - vise **22**
- tyveri, unngå **44**

U

- unngåelser **19**
 - bomstasjoner **18**
 - deaktivere **19**
 - område **19**
 - slette **19**
 - vei **19**
 - veielementer **18**
- USB, koble fra **47**

V

- varsler **4, 24–26**
 - lyd **38**
 - nærhetpunkter **38**
- varsler for nærhetpunkter, innstillinger **38**
- veiforhold, vær **31**
- veikryss, finne **11**
- veiledningslinjer, justere **36**
- verktøy, kart **20**
- volum, justere **3, 4, 30**
- vær **31**
 - radar **31**
 - veiforhold **31**

W

- Wi-Fi **38, 41, 42**

