



MONTERINGSANVISNING

Bassoppgradering

NIO ET5



Monteringsanvisning

NIO ET5

BASSPAKKE



Nødvendig verktøy



- Skrujern – flatt og Philips
- Pipenøkkel 10mm




I pakken



Gladen RSX065VB-CU
subwoofer i kasse



Gladen ATM4
integret forsterker

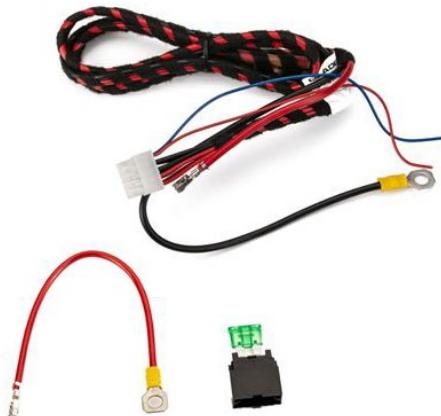

Gladen strøm- og
signalkabelsett



Monteringsanvisning

NIO ET5

BASSPAKKE

1

Oversiktsbilde

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.

Tilkobling strøm




Plassering
basskasse



2

Plukk av deksel

Start med ta av deksel merket rødt.
Dette er skrudd med 2 stk stjernesker – se grønne piler.
Videre er det klipset fast.
Rykk så bestemt, men forsiktig deksel rett opp.

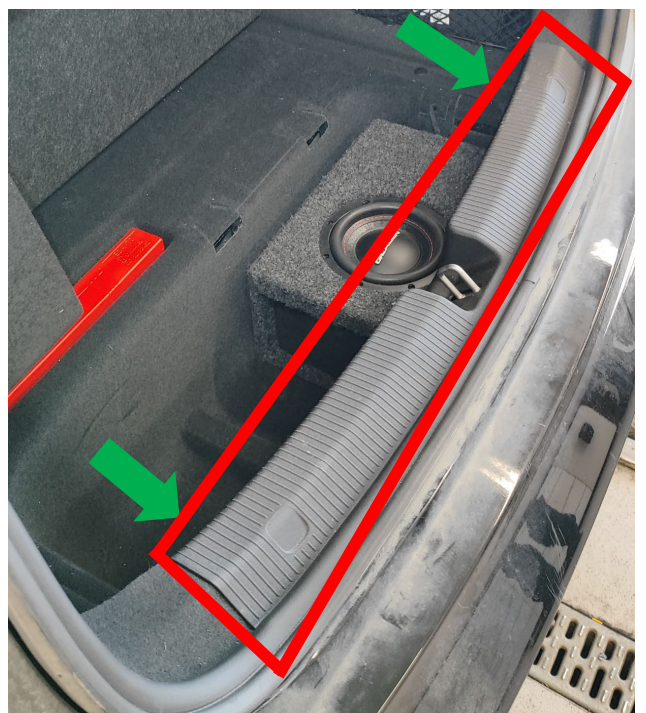



Monteringsanvisning

NIO ET5

BASSPAKKE

3 Finne strøm

Strøm finnes i venstre side i bagasjerommet. For å komme til må trekket vippes ut slik som på bildet under



4 Tilkobling av strøm

Her finner du både jording og 12V pluss strøm til forsterkeren i basskassen.


Jording = Gul pil
12V Pluss = Rød pil

ADVARSEL!

På 12V punkt er det konstantstrøm. Dette strømpunktet ligger veldig nærme jording (brakett rett over bl.a) så vær forsiktig når du jobber her!

TIPS!

Isoler verktøy med tape
FØR bruk!

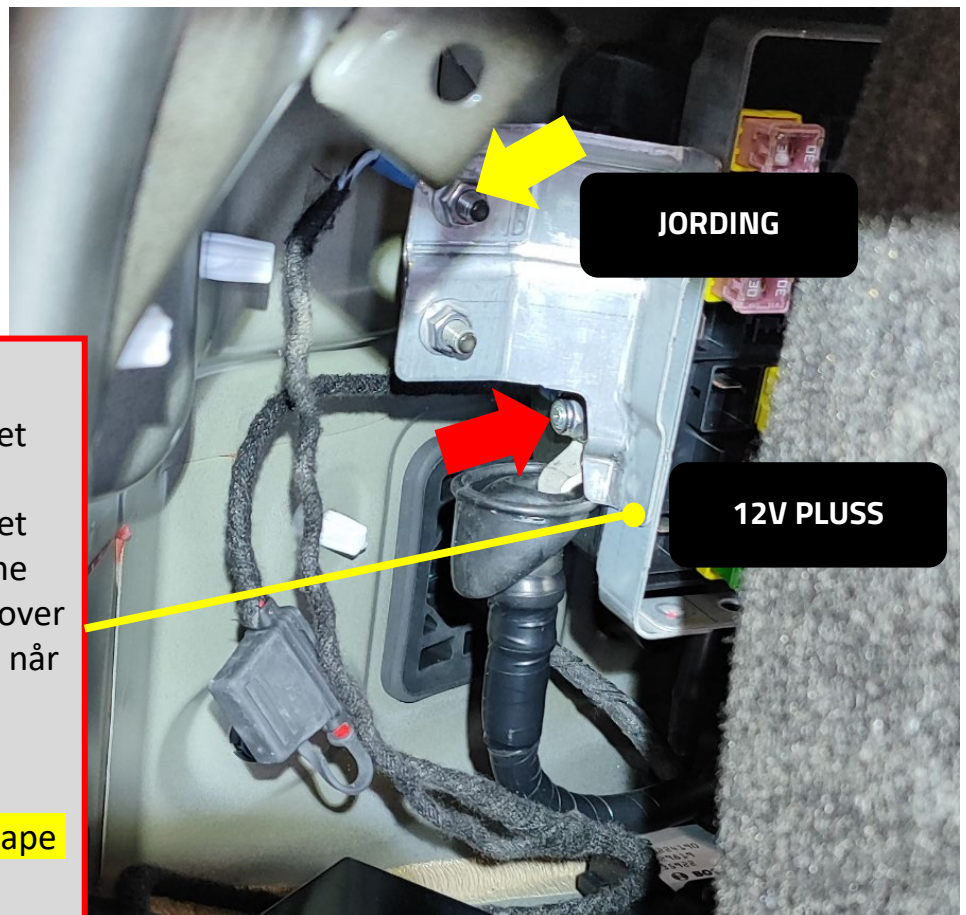



Monteringsanvisning

NIO ET5

BASSPAKKE

5 Koble fra original subwoofer

På basskassen er det en kontakt med låsehampe. Denne må løses ut og kontakt trekkes forsiktig ut.



6 Ta ut original basskasse

Den originale basskassen må tas ut av bilen. Denne er skrudd fast med 3 stk 10mm skruer – se piler. Kassen kan nå løftes ut av bilen.



7 Trekking av kabel

Kabel legges under trekket i gulvet/mot støtfanger, slik at den kommer over til motsatt side av bagasjerommet.





Monteringsanvisning

NIO ET5

BASSPAKKE

8

Kobling av signaler

Det må manuelt kobles signaler fra original kabling til kabelsett for ny subwoofer. Alle 4 kablene skal benyttes videre.



9

Hvordan koble?

Fargekodingen på OEM kontakt er som følger:

RØD = Minus høyre
ORANSJ = Pluss høyre



Fargekodingen på kabelsett er som følger:

Grå/sort = Minus
Grå = Pluss

BLÅ = Minus venstre
Brun = Pluss venstre



Hvit/sort = Minus
Hvit = Pluss

Kobles sammen mot hverandre

10

Når ferdig koblet



Husk å isolere hver enkelt kabel så det ikke er fare for at de kan slå sammen og føre til kortslutning av lydsystemet!



Monteringsanvisning

NIO ET5

BASSPAKKE

11 Tilkobling av subwooper

Kontakt på kabelsett plugges så inn i forsterkerens kontakt. Denne passer kun en vei – låsehampe opp.

Påse også at knapp HIGH / LOW står INN!



12 Siste sjekk og ferdigstilling

Sjekk før du setter sammen at alle kontakter er satt skikkelig på plass og ta en test slik at du vet du har lyd

Nå er oppkobling ferdig, og alt er kontrollert OK, kan du montere på plass alt av deksler, trekk og baksete



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Ev. kortslutning som følger av monteringsfeil på punkt 4 i manualen dekkes heller ikke av garanti/reklamasjon

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.0



Monteringsanvisning

NIO ET5

BASSPAKKE

13 Siste sjekk og ferdigstilling

Sjekk før du setter sammen at alle kontakter er satt skikkelig på plass og ta en test slik at du vet du har lyd

Nå er oppkobling ferdig, og alt er kontrollert OK, kan du montere på plass alt av deksler, trekk og baksete



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.0